

Gebrauchsanweisung der Firma E. Schwarte Fensterbau GmbH

Rollladen Revisionsdeckel innen öffnen

Benötigtes Werkzeug: Cuttermesser, breite Spachtel, Saugnapf / Glassauger, Kreuzschraubendreher PH2 und Silikon- o. Acrylkartusche mit Pistole

1. Schneiden Sie links und rechts mit dem Cuttermesser stramm an dem Kunststoffboden die Tapete oder die Versiegelung ab, sodass keine Verbindung zwischen den beiden Baukörpern mehr besteht.
2. Nehmen Sie die breite Spachtel und lösen Sie die Schraubkammerleiste (Bild1) indem Sie den Spachtel zwischen Kunststoffboden und Schraubkammerleiste bringen (Bild2)
3. Nach dem vorsichtigen Herauslösen (Bild3) sehen Sie die Verschraubung diese bitte mit dem Schraubendreher lösen.
4. Wenn dies erledigt ist nehmen sie den Glassauger befestigen diesen am Kunststoffboden (Bild4).
5. Mit Hilfe des Spachtels sicherstellen das die Verbindung zum Putz gelöst ist (Bild5)(in die Schnittstelle zwischen Kunststoffboden und Mauerwerk/Putz links und rechts gehen) und mit dem Glassauger den Kunststoffboden nach links oder rechts bewegen.
6. Den Kunststoffboden zu einer Seite bewegen, sodass der Boden seitlich frei ist. Anschließend den Kunststoffboden vorsichtig an der Seite die frei liegt nach unten und zur Raum Innenseite ziehen. Hierbei bitte vorsichtig sein und nicht die Tapete oder den Putz beschädigen.
7. Anschließend entnehmen Sie den Kunststoffboden.
8. Nach der Reparatur den Kunststoffboden in umgekehrter Reihenfolge montieren.
9. Zum Schluss die mit dem Cuttermesser herbeigefügte Fuge mit Silikon oder Acryl abdichten.

Bei Fragen oder Problemen sind wir gerne für Sie da. 05952-941910

Anhang Bildergalerie

Gebrauchsanweisung der Firma E. Schwarte Fensterbau GmbH

Anhang Bildergalerie

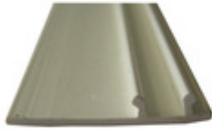


Bild1



Bild2



Bild3



Bild4



Bild5